J

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar
|´þ´ñā´Ć ž .ĥÓĂÁŰĥ´ ëŰÊì ìÊ žWµØþ´Æì Ű ÆŰ#Ğ ž !#å´ĆþËāĥÊå ž fŰÊāÊ ÆÊ āÁØŰë À ž Запасные части - 备件

PENTAIR JUNG PUMPEN

COMPLI 1000

①	Steuerung	Control unit	
	1010/4 BWE		**JP47285**
	1010/4, 1015/4		**JP47286**
	1025/4, 1025/2		**JP45786**
	1035/2		**JP45787**
②	DN 150 / DN 100	DN150 / DN 100	**JP48871**
③	Klemmflansch	Clamping flange	**JP43713**
④	Wartungsdeckel	Service lid	**JP42798**
⑤	Überschiebmuffe	Collar	**JP47287**
⑥	Behälter	Tank	**JP44861**
⑦	Steuerungsplatine	Control board	**JP47304**
⑧	Niveauerfassung	Level control	
	4 m Leitung	4 m cable	**JP43712**
	15 m Leitung	15 m cable	**JP48227**
⑨	Pumpenlüftung	Pump ventilation	**JP43710**
⑩	Auftriebssicherung	Anti floating	**JP43709**
⑪	Pumpe	Pump	
	1010/4 BWE, 4 m		**JP46754**
	1010/4 BWE, 15 m		**JP48684**
	1010/4		**JP45778**
	1015/4		**JP45779**
	1025/4		**JP45780**
	1025/2		**JP48826**
	1035/2		**JP48827**
⑫	Elast. Verbindung	Elastic connector	**JP43705**
⑬	Gehäuse Klappe	Housing valve	**JP46813**
⑭	Flansch	Flange	**JP43706**
⑮	Doppelklappe	Duplex flap	**JP46812**
⑯	Basisplatte	Base plate	**JP43714**
⑰	Dichtband	Sealing tape	**JP47966**

PENTAIR JUNG PUMPEN

UC 10/4 - 15/4 - 25/4

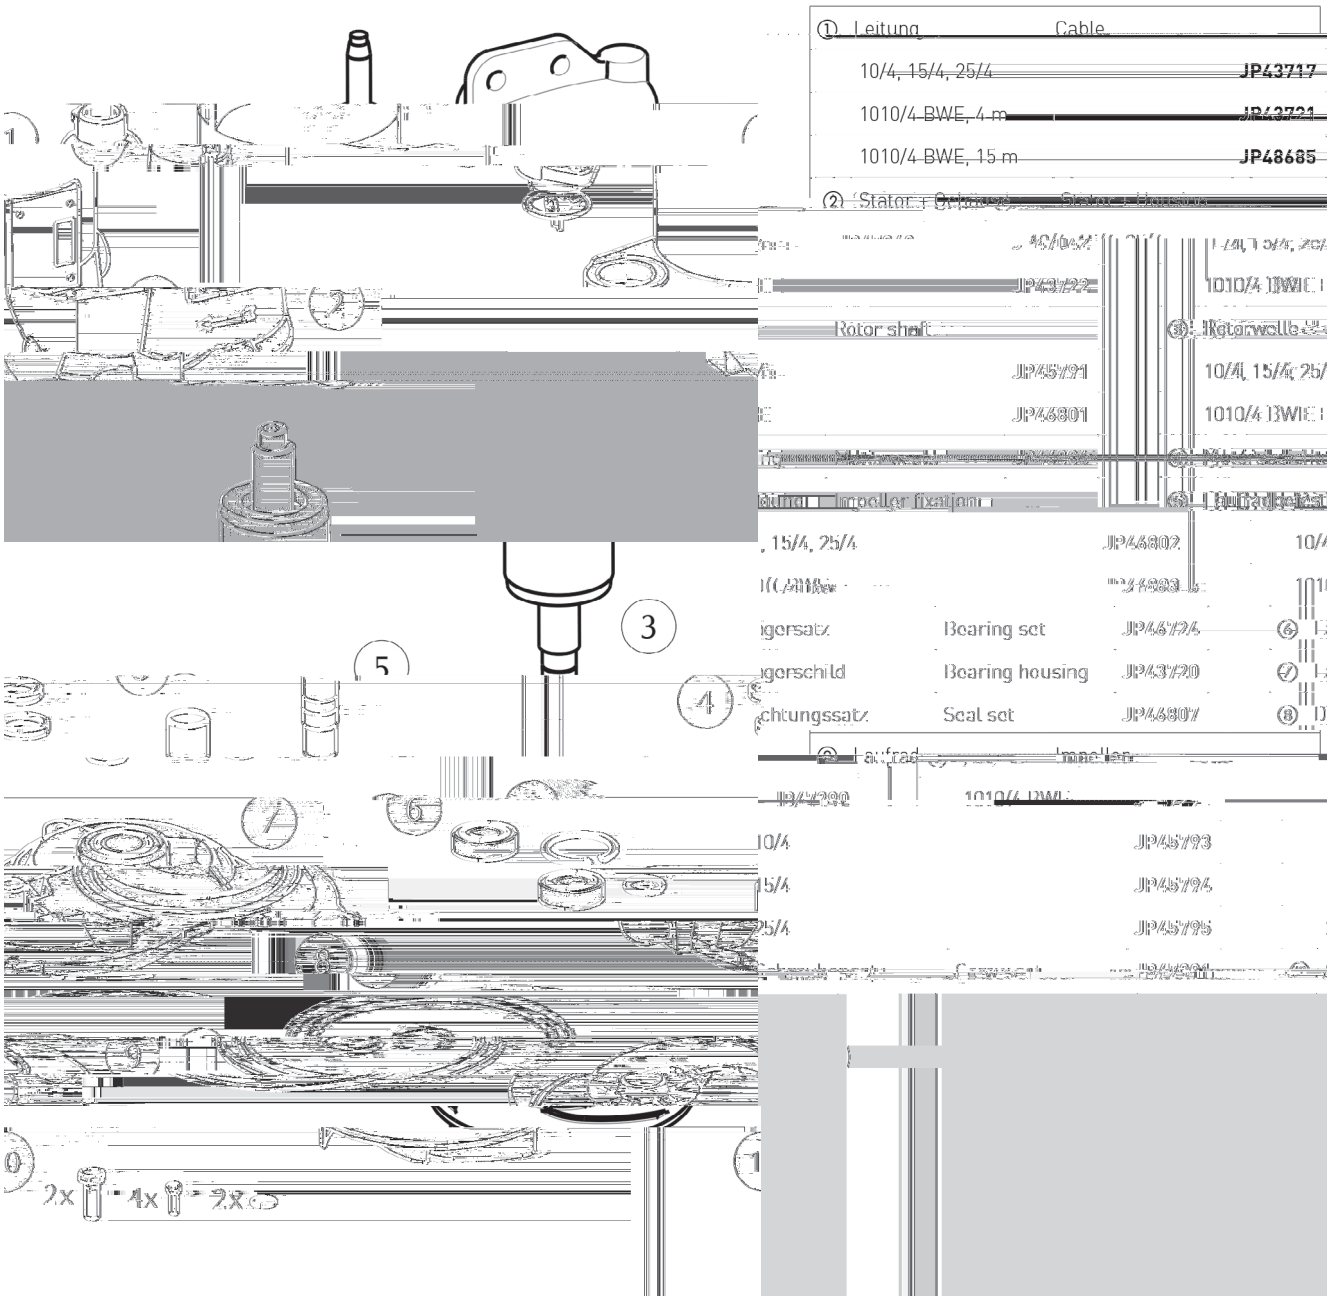

UC 25/2 - 35/2

① Leitung	Cable	**JP43717**
②		