




16F10软水机维护指引

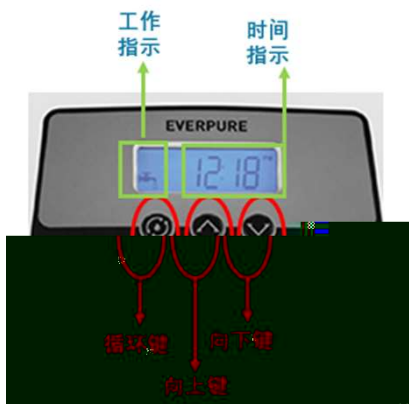

门店维护标准

检查项目	检查周期	检查内容
检查显示屏是否有显示，时间是否为当前北京时间	每日	
检查盐箱内盐的含量	每周	
盐箱外部清洁	每周	
加入软化盐	每月或根据需求	
常规服务由滤芯	常规服务由滤芯	

水厂家授权的服务人员来实施。

软水机使用提示：

1. 软水机24小时不能断水断电，如断电，可能出现时间错乱、咸水以及加热设备出水垢的情况
2. 断电后必须重设时间且与北京时间保持一致
3. 软水机日常活化再生时间为凌晨2点
4. 再生时间约90分钟

软水机时间调整

软水机时间以12小时AM/PM计时格式显示，当显示时间为上午时AM不显示；当显示时间为下午时，屏幕右上方PM显示。如下图



在任意状态下按住▲键或▼键3秒钟，“编程指示”灯亮。



软水机加盐



1 打开盐箱盖



2 观察盐位：底部能看盐水就需要加



3 使用软水机专用盐，加盐最高位不超过图示位置



4 盖上盐箱盖