ES-210

欢迎使用

PENTAIR PENTAIR( ) EVERPURE( )
PENTAIR

目录

1. 安全提示 .....

2. 开箱检查 .....

3. 产品介绍 .....

3.1

3.2

3.3

3.4

4. 安装说明

4.1

4.2

4.3

4.4

5. 使用说明

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6. 保修服务

6.1

6.2

1. 安全提示

-
-
-
-
-
- 100%
- , O
-
-
-
-
-
-
- 2~49
-

2. 开箱检查

1.
2.
3.
4.
5.
6.

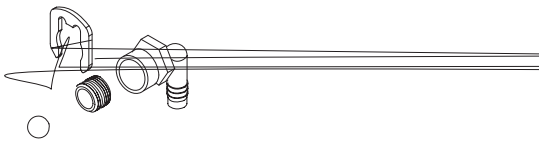

3. 产品介绍

3.1 产品用途

— 2001

3.2 原理图

3.2.1

→ →

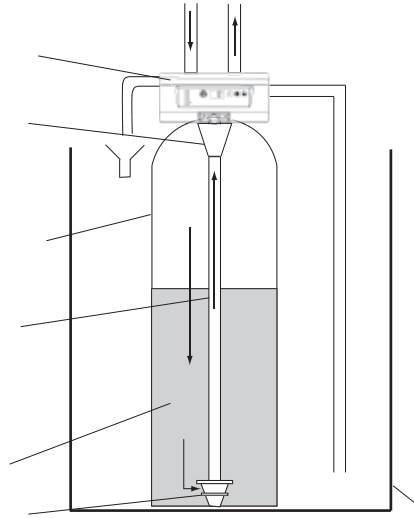

3.2.2

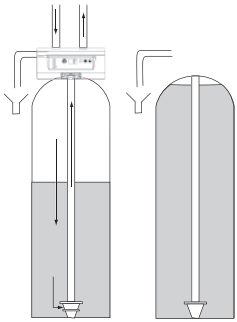

3.2.3

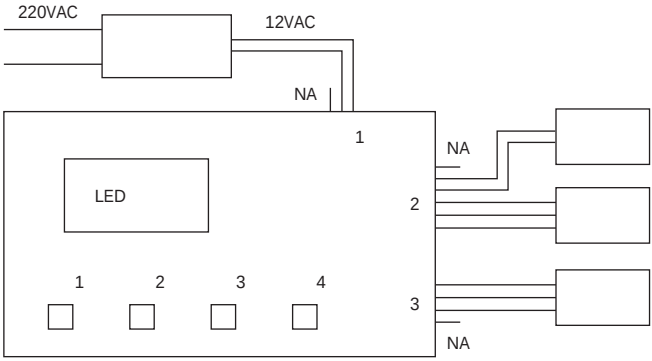

3.3 技术参数

	ES-210
/	3/4"(25mm)BSPT
	0.14 0.35MPa
	0.9m^3/h
	1.5m^3
	8000m^3
	2001
	12L
	10kg
	220V~50Hz
	8W
	4 38
	2 49
* *	500*280*510mm
	1/2"(12.7mm)
	3/8"(9.5mm)

3.4 主要成分或部件

		/			
1		0.6-0.8mm		12L	10
2		250mm 400mm		1	10
3		25L		1	10
4		222mm × 222mm × 119mm	+	1	10
5		Φ25mm	PVC	1	10
6		Φ25	ABS	1	10
7		Φ25	ABS	1	10

4. 安装说明

4.1 安装注意事项

-

-

a). 55cm × 30cm

b). 66cm

c). 40-160cm

d). 10.2cm

e). / 220V~50Hz

f). 8W

g). 2m

h).

j). 4ºC 38ºC

k). 0.14MPa 0.35MPa

- 2ºC 49ºC
-
- 40-160cm 10cm
-
- 0.14 0.35MPa
-
-
-
- 10
- Y
- 6m
-

4.2 安装准备

工具准备：

4.3 安装示意图

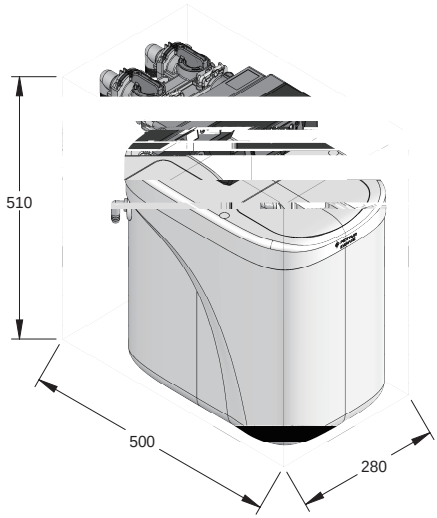

mm

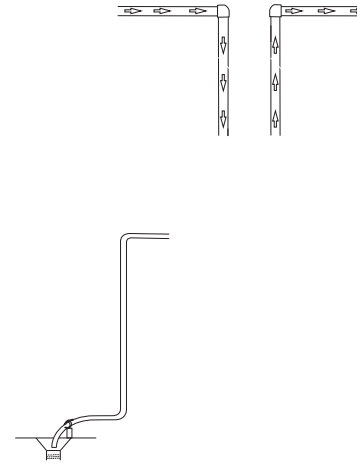

4.4 安装步骤

4.4.1

接入接头前注意：

- O
- 100% O

需移除卡夹时：

-
-
-

4.4.2

-
-
-
-
-
-

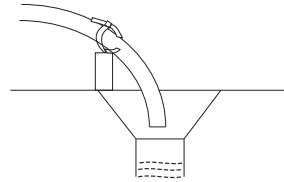

4.4.3

- 1/2"
-



4.4.4

5

5. 使用说明

5.1 调试及设置

5.1.1

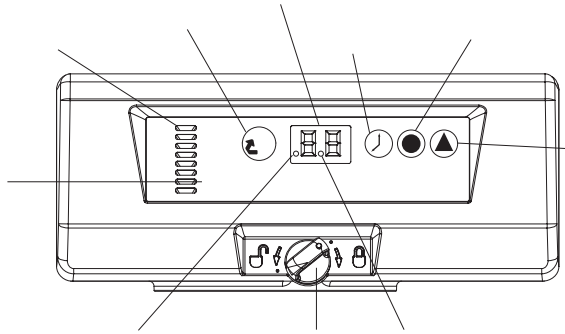

5.1.2

0 23

0.20kg 6.0kg

0.20kg 1.0kg 0.05kg

1.0kg 3.0kg 0.1kg

3.0kg 6.0kg 0.5kg

0.40 9.5m³

0.4m³ 1.0m³ 0.05m³ 12

1.0m³ 3.0m³ 0.1m³ 20

3.0m³ 5.0m³ 0.2m³ 10

5.0m³ 9.5m³ 0.05m³ (10

5

5.1.5

4

1. 3
2. “ u ”
3.
4. 5

“ 0 ”

1. 3
2. “ u ”
3. “ u0 ”
4. 5 1
5. 1-4

u1	
u2	
u3	
u4	
u0	

5.1.6

3

0=

0.3= 8

0.5= 12

1-30=

- Err3
- u1 0.6kg

ES-210	
ppm	T
50	8.00
100	4.00
150	2.67
200	2.00
250	1.60
300	1.33
350	1.14
400	1.00
450	0.89
500	0.80
550	0.73
600	0.67
650	0.62
700	0.57
750	0.53
800	0.50
kg	0.6

- 4~5L
- “ ”
- 3 [ ] C1 1/4

- ,
- C2

C7

5.1.8

/

5.2 使用方法

“ ”

<0.3mg/L

<3NTU

0.14MPa 0.6MPa

- 220V~50Hz

8 8

8

-

1.5

-

-

3 30

4

H2

5

H1		
H2		/
H3		
H4	2:00	
H5		
A0	0	
A1	1	
A2	2	9,999
A3	3	65,535
A4	4	
A5	5	
A6	6	

-
-
-

5.5 故障诊断及排除

	#4	
	#4	
	O	O
		20 psi 1.3 bar

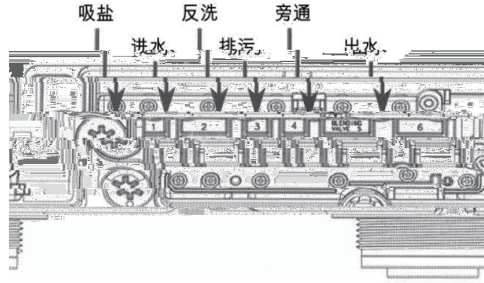

- -

Err 1		Err 1
Err 3		
	Err 3	1. 2.
	5	1. 2.

6. 保修服务

6.1 保修卡

PENTAIR
EVERPURE

保　修　卡

1　　1

2

3

4

-
-
-
-
-
-
-

5

6

7

8　　800-820-6671　　400-820-6671

09:00-19:00

6.2 维修记录

PENTAIR
EVERPURE

371

215011

800-820-6671

400-820-6671

www.pentairwater.cn

MPMA003_A